

Emparejar su Smartphone con los controladores Galcon

Se requiere efectuar el emparejamiento una sola vez. Después del emparejamiento inicial, la aplicación se sincroniza automáticamente con el controlador.



Siga estos pasos para emparejar su Smartphone: inserte las baterías apropiadas en el controlador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía del usuario de su controlador.

1. Descargue e instale la aplicación Galcon BT de las tiendas o escaneando el código de barras.
2. Si la aplicación le solicita que active Bluetooth, presione OK para confirmar*. Aparecerá la pantalla de bienvenida.
3. Bajo temporizadores no emparejados, pulse el nombre del modelo de su controlador. De no aparecer ningún controlador, pulse Escanear temporizadores.
4. En el controlador, aparecerá un icono de Bluetooth, seguido de un código de 4 dígitos.

Atención!

El código de emparejamiento aparecerá en la pantalla del controlador de irrigación durante unos 10 segundos solamente

5. Escriba el código de emparejamiento y luego presione Enviar. Cuando se completa el emparejamiento, el

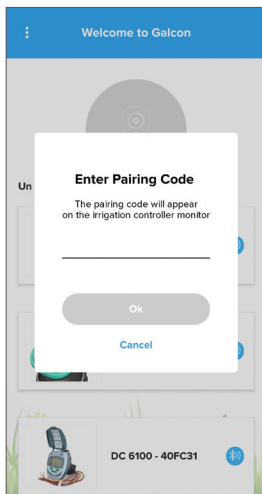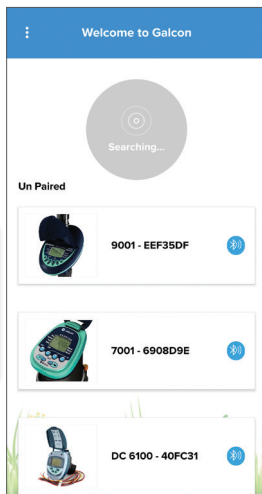

* habilite la app en su smartphone

Localización de fallas

Verifique las siguientes opciones:

- Asegúrese de haber otorgado permiso a los servicios de localización 'Location Services' al instalar la aplicación
- Asegúrese de que 'Location Services' fue activado.
- En la configuración de Bluetooth en el teléfono, asegúrese de que el controlador aparezca en la lista del dispositivos
- Si el controlador no aparece en la lista, reinicie el controlador **
 - Si el controlador aparece en la lista, apague y vuelva a encender el Bluetooth en el teléfono
- Cierre la aplicación (que tampoco opera en segundo plano) y reiniciela
- Si el controlador aparece en la aplicación pero no se puede conectar, intente conectarse con otro teléfono para identificar el problema



Restablecimiento del controlador

9001BT - Pulse simultáneamente    durante 5 segundos.

7101BT - Pulse simultáneamente    durante 5 segundos.

11000BT - Pulse simultáneamente    durante 5 segundos.

6100BT - Pulse simultáneamente    durante 5 segundos.

8000BT - Pulse simultáneamente    durante 5 segundos.